

MIKAMI

取扱説明書

品名 RJ11 分岐セット
 型番 KIT-RJ11

お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあと、大切に保管してください。

概要


本製品は、同軸多重ユニット (PTC-MCX-PS) を PS・Data モードで複数台接続する際に使用します。PS・Data の信号ラインを分岐して RJ11 コネクタで機器同士を接続することができます。

構成部品


- 以下の部品が揃っていることをお確かめください。
- RJ11 分岐コネクタ…………… 1
 - RJ11 モジュラーケーブル (1m) …………… 2

外形及び内部配線

【RJ11 分岐コネクタ】

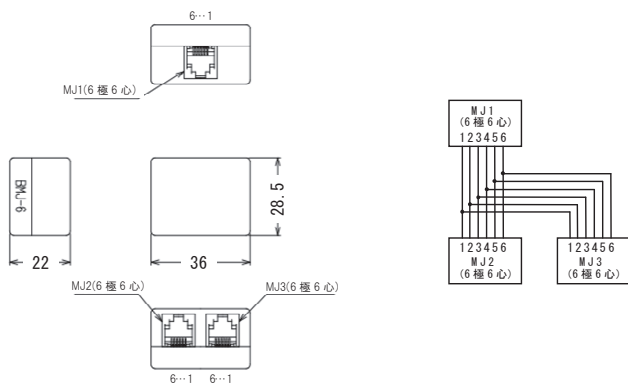


【RJ11 モジュラーケーブル】

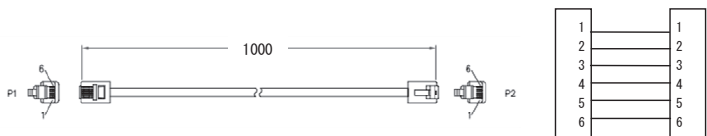

接続例

同軸多重ユニットを2台使用する場合

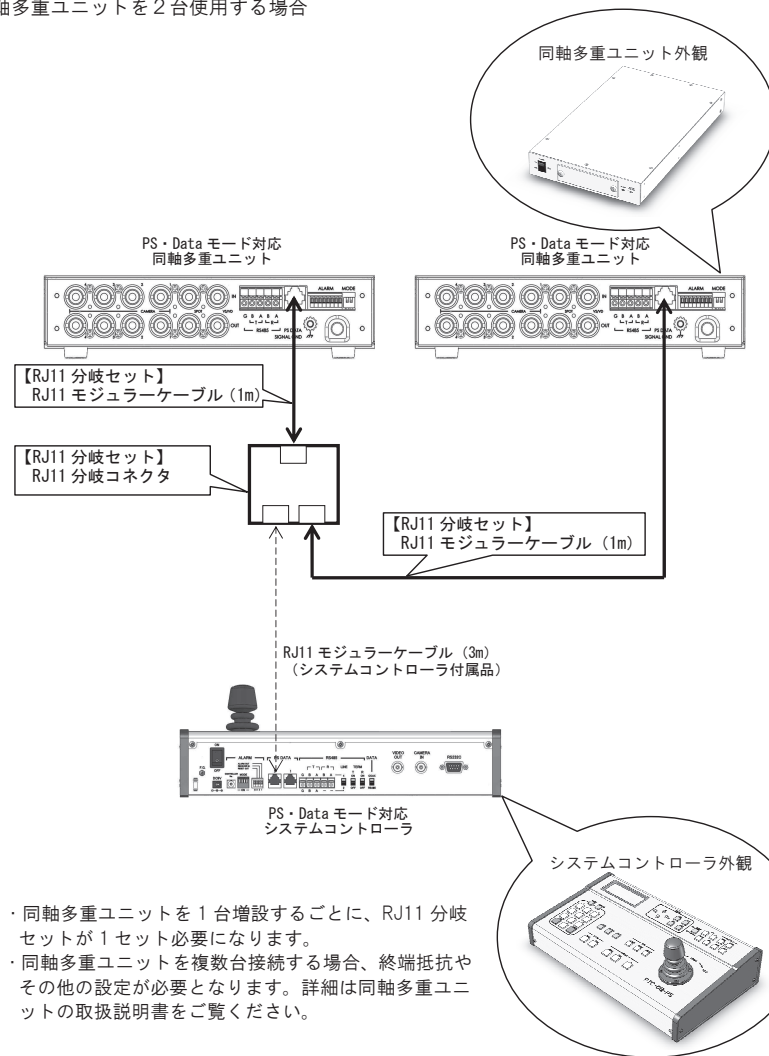

- ・同軸多重ユニットを1台増設するごとに、RJ11 分岐セットが1セット必要になります。
- ・同軸多重ユニットを複数台接続する場合、終端抵抗やその他の設定が必要となります。詳細は同軸多重ユニットの取扱説明書をご覧ください。

株式会社 **MIKAMI**

特機営業部
 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西 1-5-23
 TEL. 045-914-8222 (代) FAX. 045-914-6831

西日本支店
 〒531-0072 大阪府北区豊崎 2-7-9 豊崎いずみビル9F
 TEL. 06-6376-1821 (代) FAX. 06-6376-2071

仕様は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。